


**SAMSUNG**


# MIKROBØLGEOVN

## Brugsvejledning

**FW87KST/FW87K/FW87KUST**

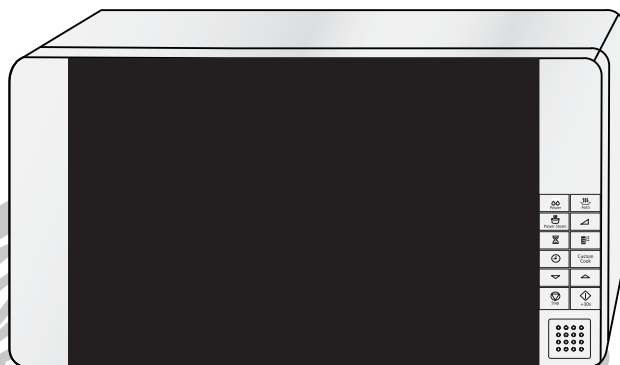


Ovn .....	2
Tilbehør .....	2
Betjeningspanel .....	2
Brug af denne vejledning .....	3
Sikkerhedsforanstaltninger .....	3
Indstilling af klokkeslæt .....	5
Sådan gør du, hvis du er i tvivl eller har et problem .....	5
Tilberedning /opvarmning .....	6
Effektniveauer .....	6
Afbrydelse af tilberedningen .....	7
Tilpasning af tilberedningstiden .....	7
Anvendelse af den automatiske opvarmningsfunktion .....	7
Indstillinger for automatisk genopvarmning .....	8
Anvendelse af funktionerne til automatisk lynoptøning .....	8
Indstillinger til automatisk lynoptøning .....	8
Anvendelse af dampfunktionen .....	9
Anvendelse af lugtfjerningsfunktionen .....	10
Indstilling af en hensætningstid .....	10
Brug af funktionen brugerdefineret tilberedning .....	10
Slukning af bipperen .....	11
Mikroovnens sikkerhedslås .....	11
Vejledning i køkkenudstyr .....	12
Rengøring af din mikrobølgeovn .....	13
Opbevaring og reparation af din mikrobølgeovn .....	13
Tekniske specifikationer .....	14

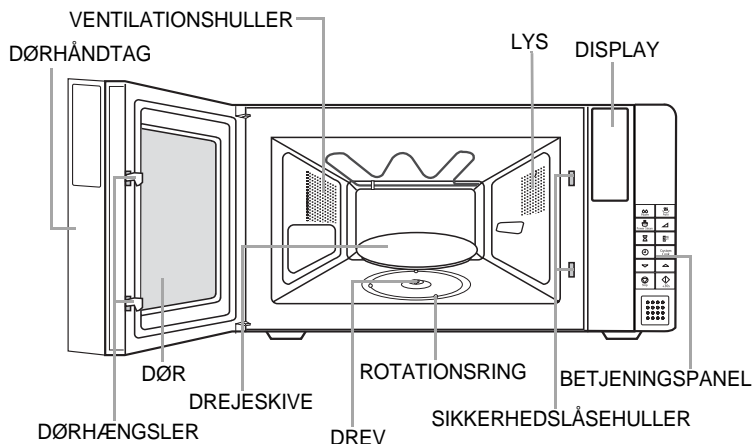


## Tilbehør

Alt efter hvilken model, du har købt, følger der forskelligt tilbehør med, der kan bruges på en lang række måder.




1. **Drev**, er allerede placeret over motorakslen i bunden af ovnen.

Formål: Drevet roterer drejeskiven.



2. **Rotationsring**, anbringes midt i ovnen.

Formål: Rotationsringen understøtter drejeskiven.



3. **Drejeskive**, anbringes oven på rotationsringen med det midterste monteret på drevet.

Formål: Drejeskiven fungerer som den primære flade ved tilberedning. Den kan let tages ud og rengøres.




4. **Dampkoger**, se side 9.

Formål: Brug plastikdampkokeren, når dampfunktionen bruges.



Betjen **IKKE** mikrobølgeovnen uden rotationsringen og drejeskiven.

## Betjeningspanel

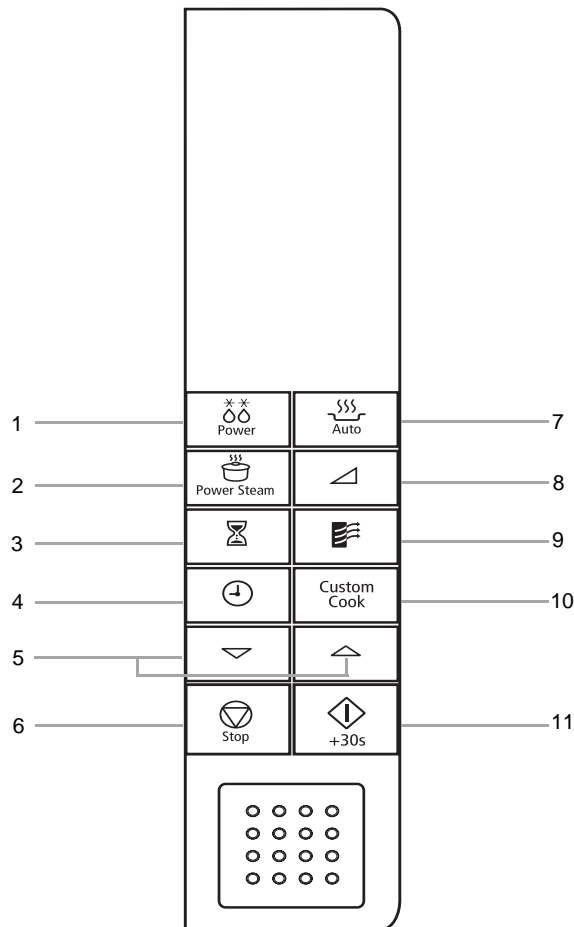

- |  |  |
|--|--|
| 1. Knap til automatisk lynoptøning                                     | 6. STOP/ANNULLER-Knap                    |
| 2. VALG AF DAMPFUNKTION  | 7. VALG AF AUTOMATISK OPVARMNING         |
| 3. INDSTILLING AF HENSÆTNINGSTID                                       | 8. VALG AF TILSTAND                      |
| 4. INDSTILLING AF UR   | 9. LUGTFJERNINGSKNAP                     |
| 5. OP (△) / NED (▽)-Knap (tilberedningstid, vægt og portionsstørrelse) | 10. KNAPPEN BRUGERDEFINERET TILBEREDNING |
|  | 11. STARTKNAP                            |

## Brug af denne vejledning

Du har netop købt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Brugervejledningen indeholder mange nyttige oplysninger om tilberedning med din mikrobølgeovn:

- Sikkerhedsforanstaltninger
- Velegnet tilbehør og køkkenudstyr
- Nyttige tilberedningstip

Forrest i vejledningen finder du illustrationer af ovnen og det endnu vigtigere betjeningspanel, så du lettere kan finde knapperne.

Der bruges to forskellige symboler i de trinvisse fremgangsmåder.



Vigtigt



Bemærk

### FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR MIKROBØLGEENERGI

Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for skadelig mikrobølgeenergi.

- Du må under ingen omstændigheder forsøge at betjene ovnen med døren åben eller pille ved sikkerhedslåsene (dørens lukkemekanismer) eller indføre noget i sikkerhedslåsehullerne.
- Anbring ikke genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke mad- eller rengøringsrester samle sig på tætningerne. Sørg for, at døren og dørens tætninger holdes rene ved at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.
- Betjen ikke ovnen, hvis den er beskadiget, før den er blevet repareret af en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, og som er oplært af producenten. Det er især vigtigt, at ovndøren lukker ordentligt i, og at følgende ikke beskadiges:
  - Dør, dørtætninger og tætningsoverflader
  - Dørhængsler (ødelagte eller løse)
  - Netledning
- Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, som er oplært af producenten.

## Sikkerhedsforanstaltninger

### VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

#### LÆS DISSE OMHYGGEELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG BRUG

Før du tilbereder mad- eller drikkevarer i mikrobølgeovnen, skal du kontrollere, at følgende sikkerhedsforanstaltninger er overholdt.

- Brug **IKKE** køkkenudstyr af metal i mikrobølgeovnen, herunder:
  - Metalbeholdere
  - Service med guld- eller sølvkanter
  - Kødpinde, gafler osv.

Årsag: Der kan opstå elektrisk gnistdannelse, der kan beskadige ovnen.
- Følgende må **IKKE** opvarmes:
  - Lufттætte eller vakuumforseglede flasker, glas eller beholdere F.eks. glas med babymad
  - Lufттæt mad. F.eks. æg, nødder i skal, tomater

Årsag: Det øgede tryk kan få dem til at eksplodere.

Tip: Fjern låg, og stik hul i skræl, poser osv.
- Brug **IKKE** mikrobølgeovnen i tom tilstand.

Årsag: Ovnens vægge kan blive beskadiget.

Tip: Lad altid et glas vand stå inde i ovnen. Vandet absorberer mikrobølgerne, hvis du et uheld kommer til at sætte ovnen i gang, mens den er tom.
- Tildæk **IKKE** de bageste ventilationsåbninger med stof eller papir.

Årsag: Der kan gå ild i stoffet eller ilden, da ovnen udleder varm luft.
- Brug **ALTD** ovnhandsker, når du tager en tallerken ud af ovnen.

Årsag: Nogle tallerkner absorberer mikrobølger, og der overføres altid varme fra maden til tallerknen. Tallerknerne bliver derfor varme.
- Rør **IKKE** ved varmeelementerne eller de indvendige ovnvægge.

Årsag: Disse vægge kan være varme nok til at forårsage forbrændinger, selv efter tilberedningen er færdig, selvom de ikke forekommer at være det. Lad ikke brandbare materialer komme i kontakt med ovnens indvendige områder. Lad ovnen køle ned først.
- Sådan reduceres risikoen for brand i ovnrummet:
  - Opbevar ikke brandbare materialer i ovnen
  - Fjern metalbånd fra papir eller plastikposer
  - Brug ikke mikrobølgeovnen til at tørre aviser
  - Hvis du observerer røg, skal du holde ovndøren lukket og slukke for ovnen eller tage stikket ud af stikkontakten

8. Vær særlig opmærksom, når du opvarmer væsker og babymad.
- Lad det **ALTID** stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter ovnen er slukket, så temperaturen kan fordele sig.
  - Rør om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør **ALTID** rundt efter opvarmningen.
  - Vær forsigtig, når du tager fat i beholderen efter opvarmning. Du kan brænde dig, hvis beholderen er for varm.
  - Der er en risiko for en forsinket opkogning.
  - Hvis du vil forhindre forsinket opkogning og eventuel skoldning, skal du anbringe en plastikske eller glaspind i drikkevarer og røre rundt før, under og efter opvarmning.
- Årsag: Under opvarmningen af væsker kan kogepunktet blive nået senere. Det betyder, at der kan forekomme en opkogning, efter beholderen er taget ud af ovnen. Du kan skolde dig.
- Følg disse anvisninger i FØRSTEHJÆLP i tilfælde af skoldning:
    - \* Anbring de skoldede område i kold vand i mindst 10 minutter.
    - \* Tildæk det med et rent, tørt klæde.
    - \* Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.
  - Fyld **ALDRIG** beholderen helt op, og vælg en beholder, der er bredere foroven end forneden for at undgå, at væsker koger over. Flasker med smalle halse kan desuden eksplodere, hvis de overopvarmes.
  - Kontroller **ALTID** temperaturen på babymad eller mælk, før du giver det til barnet.
  - Opvarm **ALDRIG** en sutteflaske med sut på, da flasken kan eksplodere, hvis den overophedes.
9. Vær forsigtig, at netledningen ikke beskadiges.
- Nedsænk ikke netledningen eller stikket i vand, og hold netledningen væk fra varme flader.
  - Betjen ikke dette apparat med en beskadiget netledning eller et beskadiget stik.
10. Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren.
- Årsag: Varm luft eller damp, der slippes ud, kan forårsage skoldning.
11. Hold ovnen ren indvendig.
- Årsag: Madrester eller oliestæk, der hænger fast på vægge eller i bunden kan beskadige malingen og reducere ovnens effektivitet.
12. Du kan høre en "klikkende" lyd under brug (særligt hvis ovnen optør noget).
- Årsag: Denne lyd er normal, når den elektriske spænding ændres.
13. Når mikroovnen betjenes uden indhold, slukkes der automatisk for strømmen af sikkerhedshensyn. Den kan betjenes normalt, når den har stået hen i mere end 30 minutter.
14. Af sikkerhedshensyn skal ledningen sættes i et trebenet 230 V, 50 Hz, jordet vekselstrømsstik. Hvis apparatets netledning beskadiges, skal det erstattes af producenten eller en tilsvarende kvalificeret person for at forhindre en ulykke.
15. Anbring ikke mikrobølgeovnen i varme eller fugtige omgivelser, som f.eks. ud for en almindelig ovn eller radiator. Ovnens strømspecifikationer skal overholdes og en eventuel forlængerledning skal være af samme standard som den netledning, der følger med ovnen. Tør det indvendige og dørens tætning af med en fugtig klud, før du bruger mikrobølgeovnen for første gang.

### VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Kig med jævne mellemrum ind i ovnen under tilberedningen, når maden varmes eller tilberedes i éngangsbeholdere af plastik, papir eller andre antændelige materialer.

### VIGTIGT

Små børn må **ALDRIG** bruge eller lege med mikrobølgeovnen. De må heller ikke lades uovervåget i nærheden af mikrobølgeovnen, når den er i brug. Ting af interesse for børn må ikke opbevares eller skjules lige over ovnen.

### ADVARSEL:

Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.

### ADVARSEL:

Det er farligt for alle andre end en kompetent person at udføre service eller reparationer, der involverer fjernelse af det dæksel, der beskytter dig mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.

### ADVARSEL:

- Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

### ADVARSEL:


Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning, når de har fået passende anvisninger, så barnet kan bruge ovnen på en sikker måde og forstå faren ved forkert brug.

## Indstilling af klokkeslæt

Mikrobølgeovnen har et indbygget ur. Tiden kan vises med enten 24 timers eller 12 timers angivelse. Du skal indstille uret:

- Når du lige har installeret mikrobølgeovnen
- Efter et strømsvigt

✉ Glem ikke at stille uret frem eller tilbage ved skift mellem sommer- og vintertid.




1. Hvis du vil have vist klokkeslættet i...


Skal du trykke på ⏻ knappen...

24 timers angivelse  
12 timers angivelse


En gang  
To gange




2. Tryk på knapperne (▽) og (△) for at indstille timetallet.



3. Tryk på knappen ⏻.



4. Tryk på knapperne (▽) og (△) for at indstille minuttallet.



5. Tryk på knappen ⏻.

## Sådan gør du, hvis du er i tvivl eller har et problem

Hvis du støder på et af de nedenfor angivne problemer, kan du prøve med en af de foreslåede løsninger.

- ◆ Dette er normalt.
    - Kondens i ovnen.
    - Luftstrømme rundt om døren og ydersider.
    - Lys reflekteres rundt om døren og ydersider.
    - Der slipper damp ud fra døren eller ventilationshullerne.
  - ◆ Ovnens starter ikke, når du trykker på knappen ⏻.
    - Er døren fuldstændig lukket?
  - ◆ Maden bliver slet ikke tilberedt
    - Har du indstillet timeren korrekt og/eller trykket på knappen ⏻?
    - Er døren lukket?
    - Har du overbelastet det elektriske kredsløb og sprunget en sikring eller fået relæet til at slå fra?
  - ◆ Maden er enten overtilberedt eller undertilberedt.
    - Anvendte du den korrekte tilberedelsestid for denne type mad?
    - Anvendte du det korrekte effektniveau?
  - ◆ Det gnister og knalder inde i oven (gnistdannelse)
    - Har du brugt en tallerken med metalkanter?
    - Har du efterladt en gaffel eller andet metalbestik i ovnen?
    - Er der alufolie for tæt på de indvendige vægge?
  - ◆ Ovnens forårsager interferens med radioer eller tv-apparater
    - Der kan observeres en mindre interferens på tv-apparater eller radioer, når ovnen betjenes. Dette er normalt. Installer ovnen væk fra tv-apparater, radioer og antenner for at løse dette problem.
    - Hvis ovnens mikroprocessor registrerer interferens, kan displayet blive nulstillet. Tag stikket ud, og sæt det i igen for at løse dette problem. Indstil klokkeslættet igen.
- ✉ Hvis ovenstående anvisninger ikke gør det muligt at løse problemet, kan du kontakte din lokale forhandler eller SAMSUNGS After Sales-service.

DA


## Tilberedning/opvarmning


DA


Nedenstående beskrivelse forklarer, hvordan du tilbereder eller opvarmer mad.


Kontroller **ALTID** tilberedningsindstillingerne, før du lader ovnen være uovervåget.



Placer først maden midt på drejeskiven. Luk derefter døren.





1. Tryk på knappen .

Resultat: Der vises 850W (maksimum tilberedningseffekt):  
Vælg det korrekte effektniveau ved at trykke på knappen  igen, til den tilsvarende effekt vises. Se i effekttabellen.



2. Indstil tilberedningstiden ved at trykke på knapperne ( og ) efter behov.



3. Tryk på knappen .

Resultat: Ovnlyset tændes, og drejeskiven begynder at rotere.  
Tilberedningen starter, og når den er færdig, bipper ovnen fire gange.



Tænd **aldrig** for mikrobølgeovnen, når den er tom.



Hvis en ret skal opvarmes i kort tid ved maksimum effekt (850W), skal du blot trykke på knappen **+30s** for hver 30 sekunders tilberedningstid. Ovnen starter straks.

## Effektniveauer

Du kan vælge mellem nedenstående effektniveauer.

Effektniveau	Effekt
HØJ	850 W
MIDDELHØJ	600 W
MIDDEL	450 W
MIDDELLAV	300 W
OPTØNING	180 W
LAV / HOLD VARM	100 W




Hvis du vælger et højere effektniveau, skal tilberedningstiden mindskes.



Hvis du vælger et lavere effektniveau, skal tilberedningstiden øges.


## Afbrydelse af tilberedningen

*Du kan når som helst afbryde tilberedningen for at kontrollere maden.*



1. Afbryd tilberedningen midlertidigt  
Åbn lågen.

Resultat: Tilberedningen standser. Genoptag tilberedningen ved at lukke døren og trykke på igen.



2. Sådan stopper du fuldstændigt:

Tryk på knappen .


Resultat: Tilberedningen stopper.  
Hvis du ønsker at annullere indstillingen af tilberedningen, skal du trykke på knappen Cancel( ) igen.



Du kan annullere en indstilling, før du starter tilberedningen ved blot at trykke på **Cancel** ( ).

## Tilpasning af tilberedningstiden


*Du kan forlænge tilberedningstiden ved at trykke på knappen +30s en gang for hver 30 sekunder, der skal tilføjes.*




Tryk på knappen **+30s** en gang for hver 30 sekunder, der skal tilføjes.

## Anvendelse af den automatiske opvarmningsfunktion


*Funktionen til automatisk opvarmning har tre forprogrammerede tilberedningstider. Du behøver ikke indstille hverken tilberedningstid eller effektniveau. Du kan indstille antallet af portioner ved at dreje på knapperne ( ) og ( ). Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.*



1. Vælg madtypen, der skal tilberedes, ved at trykke på knappen **Auto Reheat** ( ) en eller flere gange.



2. Vælg størrelsen på portionen ved at trykke på knapperne ( ) og ( ). (Se i tabellen på næste side)



3. Tryk på knappen .

Resultat: Tilberedningen startes. Når den er færdig:




- 1) Ovnens bipper fire gange.
- 2) Slutpåmindelsesignalet vil bippe 3 gange (en gang hvert minut).
- 3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.



Brug kun emner, der er mikrobølgesikre.

## Indstillinger for automatisk genopvarmning

Følgende tabel giver de forskellige automatiske genopvarmningsprogrammer, mængder, hensætningsstider og behørigt anbefalinger.


Kode / Mad	Portionsstørrelse	Hensætningsstid	Anbefalinger
1.  <b>Færdigret</b> (Afkølet)	300 - 350 g 400 - 450 g	3 min.	Placer måltidet på en tallerken, og tildæk det med mikrobølgebestandig, klar madfolie. Dette program er velegnet til måltider, der består af tre dele (f.eks. kød med sauce, grøntsager og sideanretninger, som f.eks. kartofler, ris eller pasta).
2.  <b>Færdigret</b> (Frossen)	300 - 350 g 400 - 450 g	4 min.	Tag den frosne færdigret, og kontroller, om retten er velegnet til mikrobølgeovn. Gennembryd filmen over færdigretten. Anbring den frosne færdigret i midten. Dette program er velegnet til frosne færdigretter, der består af tre dele (f.eks. kød med sauce, grøntsager og en sideanretning, som f.eks. kartofler, ris eller pasta).
3.  <b>Drikke</b> <b>Kaffe, mælk, te, vand</b> (stue temperatur)	150 ml (1 kop) 250 ml (1 krus)	1 - 2 min.	Hæld op i en kop (150 ml) eller et krus (250 ml), og anbring det midt på drejeskiven. Opvarmes utildækket. Rør omhyggeligt rundt før og efter hensætningsstiden. Vær forsigtig, når du tager koppen ud (se sikkerhedsanvisningerne for væsker).

## Anvendelse af funktionerne til automatisk lynoptøning


Med den automatiske lynoptøningsfunktion kan du optø kød, fjerkræ eller fisk. Optøningstiden og effektiveauet indstilles automatisk.



 Brug kun tallerkner, der er mikrobølgesikre.


Placer først den frosne mad midt på drejeskiven og luk døren.




1. Tryk på knappen **Automatisk lynoptøning** (  ).




2. Vælg madens vægt ved at trykke på knapperne (  ) og (  ).  
Du kan indstille op til en maksimumvægt på 1500 g.



3. Tryk på knappen  .

Resultat:

- ◆ Optøningen starter.
- ◆ Ovnen bipper halvvejs gennem optøningen for at minde dig om at vende maden.
- ◆ Tryk på knappen  igen for at afslutte optøningen.






Du kan også optø maden manuelt. Dette gøres ved at vælge opvarmnings-/tilberedningsfunktionen med et effektiveau på 180W. Find flere oplysninger i afsnittet med titlen "Tilberedning/opvarmning" på side 6.

## Indstillinger til automatisk lynoptøning

Følgende tabel beskriver lynoptøningsprogrammet, mængder, hensætningsstider og behørigt anbefalinger.

- Fjern al emballage før optøningen. Anbring kød, fjerkræ og fisk på en flad tallerken.

Mad	Portion	Hensætningsstid	Anbefaling
 <b>Kød</b>	200 - 1,500 g	15 - 60 min.	Dæk kanterne med alu-folie. Vend stykkerne, når ovnen bipper.
 <b>Fjerkræ</b>			Dette program er velegnet til kød så som steaks, koteletter eller fars,
 <b>Fisk</b>			kyllingestykker, hel kylling og fiskefileter.




## Anvendelse af dampfunktionen


Ved brug af dampfunktionen indstilles tilberedningstiden automatisk.


Du kan indstille antallet af portioner ved at dreje på knapperne (▽) og (△).

Brug plastikdampkokeren, når dampfunktionen bruges.


Placer først plastikdampkokeren midt på drejeskiven, og luk døren.




1. Vælg madtypen, der skal tilberedes, ved at trykke på knappen **Power Steam** (  ) en eller flere gange.



2. Vælg størrelsen på portionen ved at trykke på knapperne (▽) og (△).  
(Se i tabellen ved siden af)







3. Tryk på knappen  .  
Resultat : Tilberedningen startes. Når den er færdig:  
1) Ovnen bipper fire gange.  
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang hvert minut).  
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.



Brug kun emner, der er mikrobølgesikre.

Følgende tabel viser de 4 automatiske programmer for dampfunktionen, mængder, hensætningsstider og behørig anbefalinger. Brug plastikdampkokeren, når dampfunktionen bruges.

Kode/Mad	Portionsstørrelse	Hensætningsstid	Anbefalinger
1.  Ris	250 g 375 g	4 - 5 min.	Læg de hvide ris (skoldede) i dampkokeren. Hæld 500 ml koldt vand i, når der tilberedes 250 g. ris og 750 ml vand ved 375 g. ris. Luk låget på dampkokeren. Efter tilberedningen fjernes fugt i ovnrummet med køkkenrulle.
2.  Skrællede kartofler	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g 500 - 550 g	2 - 3 min.	Afvej kartoflerne efter skræling, afvaskning og udskæring i ensartet størrelse. Læg dem i dampkokeren. Tilsæt 15 - 30 ml. (1 - 2 spiseskefulde) vand ved dampning af 100 - 350 g., tilsæt 45 - 60 ml. (3 - 4 spiseskefulde) ved 400 - 550 g. Luk låget på dampkokeren.
3.  Friske grøntsager	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g	1 - 2 min.	Afvej grøntsager efter afvaskning, rengøring og udskæring i ensartet størrelse. Læg dem i dampkokeren. Tilsæt 30 ml. (2 spiseskefulde) vand ved dampning af 100 - 350 g., tilsæt 45 ml. (3 spiseskefulde) ved 400 - 450 g. Luk låget på dampkokeren. Efter dampningen, røres der forsigtigt før hensætning.
4.  Frugtkompot	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g	2 - 3 min.	Vej de friske frugter efter at de er skrællede og vaskede, og skær dem i mindre ensartede skiver eller tern. Læg dem i dampkokeren. Når der dampes 100 - 350 g. frugt, tilsættes der 15 - 30 ml. (1 - 2 spsk.) vand, ved 400 - 450 g. frugt tilsættes der 45 ml. (3 spsk.) vand. Tilsæt desuden 1 - 2 spsk. sukker. Luk låget på dampkokeren. Efter dampningen røres der forsigtigt. Dette program er velegnet til æbler, pærer, abrikoser, mangoer og ananas.

## Anvendelse af lugtfjerningsfunktionen

Denne funktion anvendes efter tilberedning af stærkt lugtende mad, eller når der er meget røg i ovnrummet.

Rengør først ovnrummet.



Tryk på knappen **Lugtfjerning** (🧹). Når rengøringen er afsluttet, hører du fire bip.


- ☒ Lugtfjerningstiden er angivet til 5 minutter. Den øges med 30 sekunder, hver gang du trykker på **+30s**-knappen.
- ☒ Den længste lugtfjerningstid er 15 minutter.

## Indstilling af en hensætningstid


Hold-tiden kan anvendes til at indstille en hensætningstid automatisk (uden tilberedning i mikroovn).



1. Tryk på knappen ⏸.



2. Vælg hensætningstiden ved at trykke på knapperne (▼) og (▲).




3. Tryk på knappen ◇.  
Resultat: Hensætningstiden begynder. Når den er færdig:
  - 1) Ovnens bipper fire gange.
  - 2) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.

## Brug af funktionen brugerdefineret tilberedning

Hvis du ofte tilbereder eller opvarmer de samme typer af retter, kan du gemme tilberedningstider og effektniveauer i ovnens hukommelse, så du ikke skal indstille det hver gang.

Du kan gemme to forskellige indstillinger.

### Lagring af indstillingen




1. Hvis du vil have vist


Første indstilling  
Anden indstilling

Skal du trykke på  
Knappen **Brugerdefineret  
tilberedning**

En gang (display viser P1)  
To gange (display viser P2)

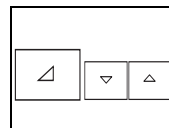


2. Indstil dit tilberedningsprogram som sædvanligt (tilberedningstid og effektniveau, se om nødvendigt).



3. Tryk på knappen ◇.  
Resultat: Dine indstillinger er nu gemt i ovnens hukommelse.

### Brug af indstillingerne

Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.




1. Hvis du vil vælge

Første indstilling  
Anden indstilling

Skal du trykke på knappen  
Knappen **Brugerdefineret  
tilberedning**


En gang (display viser P1)  
To gange (display viser P2)





2. Tryk på knappen ◇.  
Resultat: Maden tilberedes som ønsket.


## Slukning af bipperen


Du kan slukke for bipperen, når du ønsker det.





1. Tryk på knapperne  og  samtidigt.


Resultat :

- ◆ Der vises følgende.  

- ◆ Ovnen bipper ikke, hver gang du trykker på en knap.



2. Bipperen aktiveres igen ved at trykke på knapperne  og  igen samtidigt.


Resultat :



- ◆ Der vises følgende.  

- ◆ Ovnen fungerer med bipperen aktiveret igen.

## Mikroovnens sikkerhedslås

Mikrobølgeovnen er monteret med et specielt børnesikkerhedsprogram, der kan "låse" ovnen, så børn eller andre, der ikke er fortrolige med den, ikke kan betjene den utilsigtet.


Ovnen kan låses til enhver tid.





1. Tryk på knapperne  og  samtidigt.

Resultat :

- ◆ Ovnen kan låses til enhver tid (ingen funktioner kan vælges).
- ◆ Displayet viser "L".



2. Ovnen låses op igen ved at trykke på knapperne  og  igen samtidigt.

Resultat : Ovnen kan anvendes normalt.

## Vejledning i køkkenudstyr

DA

For at kunne tilberede mad i mikrobølgeovnen skal mikrobølgerne kunne trænge ind i maden uden at blive kastet tilbage eller opsuget af den benyttede tallerken.

Vær derfor omhyggelig med at vælge køkkenudstyr. Hvis køkkenudstyret er mærket som mikrobølgesikkert, er der ingen grund til bekymring.

Følgende tabel indeholder de forskellige typer køkkenudstyr og angiver, om og hvordan de skal anvendes i en mikrobølgeovn.

Køkkenudstyr	Mikrobølge sikker	Kommentarer
Alu-folie	✓ X	Kan anvendes i små mængder for at beskytte områder mod overtilberedning. Der kan forekomme gnistdannelse, hvis folien er for tæt på ovnvæggen, eller hvis der anvendes for meget folie.
Bruningstallerken	✓	Forvarm ikke længere end otte minutter.
Porcelæn og stentøj	✓	Porcelæn, potter, glaseret stentøj og benporcelæn er normalt velegnet, medmindre det er dekoreret med en metalkant.
Engangstallerkner af polyesterpap	✓	Nogle frosne fødevarer indpakkes med disse tallerkner.
Fastfoodemballage		
• Kopper af polystyren	✓	Kan anvendes til at opvarme mad. Overophedning kan få polystyren til at smelte.
• Papirposer eller avis	X	Kan antændes.
• Genbrugspapir eller metalkanter	X	Kan forårsage gnistdannelse.
Glas		
• Ildfaste fade	✓	Kan anvendes, medmindre det er dekoreret med en metalkant.
• Fine glas	✓	Kan anvendes til at opvarme mad eller drikke. Fint glas kan gå i stykker eller knække ved pludselig opvarmning.
• Glasbeholdere	✓	Låget skal fjernes. Kun egnet til opvarmning.

Metal		
• Tallerkner	X	Kan forårsage gnistdannelse eller brand.
• Frysepose med metalbånd	X	
Papir		
• Tallerkner, kopper, servietter og køkkenrulle	✓	Til korttidstilberedning og opvarmning. Absorberer desuden overskydende fugt.
• Genbrugspapir	X	Kan forårsage gnistdannelse.
Plast		
• Beholdere	✓	Særligt ved varmebestandig termoplast. Nogle andre plastarter kan slå sig eller misfarves ved høje temperaturer. Anvend ikke melaminplast.
• Klar madfolie	✓	Kan anvendes til at holde på fugt. Må ikke komme i berøring med maden. Vær forsigtig ved aftagning af folie, da der kan slippe varm damp ud.
• Fryseposer	✓ X	Kun hvis kogbar eller ovnsikker. Må ikke være lufttæt. Prik om nødvendigt med en gaffel.
Voks- eller fedttæt papir	✓	Kan anvendes til at holde på fugt og forhindre stænk.

✓ :Anbefales

✓X:Brug med varsomhed

X :Usikkert

## Rengøring af din mikrobølgeovn

*Følgende dele af mikrobølgeovnen skal rengøres jævnligt for at undgå, at der samles fedt og madrester:*

- *Indvendige og udvendige overflader*
- *Dør og dørtætninger*
- *Drejeskive og rotationsringe*

☞ Sørg **ALTID** for, at dørtætningerne er rene, og at døren kan lukkes ordentligt.

☞ Hvis ovnen ikke holdes i ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.

1. Rengør de udvendige overflader med en blød klud og varm sæbevand. Skyl og tør.
2. Fjern eventuelle stænk eller pletter på indvendige overflader eller på rotationsringen med en sæbeklud. Skyl og tør.
3. Hvis du skal løsne hårde madrester og fjerne lugte, kan du anbringe en kop opløst citronsaft på drejeskiven og opvarme denne i ti minutter ved maksimal effekt.
4. Vask den opvaskemaskinesikre tallerken efter behov.

☞ Spild **IKKE** vand i ventilationshullerne. Brug **ALDRIG** slibemidler eller opløsningsmidler. Vær især omhyggelig ved rengøring af dørtætningerne, at der ikke er nogen madrester:

- Der hober op
- Forhindrer døren i at lukkes ordentligt.

## Opbevaring og reparation af din mikrobølgeovn

*Overhold nogle få anvisninger ved opbevaring, eller når mikrobølgeovnen skal serviceres.*

*Ovnen må ikke bruges, hvis døren eller dørtætningerne er beskadiget:*

- *Ødelagt hængsel*
- *Forringede tætninger*
- *Forvredet eller bøjet ovnrum*

*Kun en kvalificeret tekniker med erfaring i mikrobølgeovne må foretage reparation.*

☞ Tag **ALDRIG** det udvendige kabinet af ovnen. Hvis ovnen er defekt og skal services, eller du er i tvivl om dens tilstand, skal du:

- Trække stikket ud af stikkontakten
- Kontakte det nærmeste After Sales-servicecenter.

☒ Hvis du vil sætte ovnen af vejen midlertidigt, skal du vælge et tørt sted frit for støv.

**Årsag:** Støv og fugt kan påvirke de arbejdende dele i ovnen.

☒ Denne mikrobølgeovnen er ikke tænkt til kommerciel brug.

Tekniske specifikationer

SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter. Designspecifikationer og denne brugervejledning kan derfor ændres uden forudgående varsel.

Model	FW87KST/FW87K/FW87KUST
Strømkilde	230V ~ 50 Hz
Strømforbrug Mikrobølge	1,250 W
Udgangseffekt	100 W / 850 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2,450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Afkølingsmetode	Blæsermotor
Mål (B x H x D) Udvendig Ovnrum	489 x 312 x 350 mm 330 x 211 x 329 mm
Omfang	23 liter
Vægt Netto	Ca. 14 kg.

Noter

Denmark



Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialer genvinning.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinning.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.





**Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,  
venligst kontakte Samsung Support.**

Tel : 70 70 19 70  
[www.samsung.com/dk](http://www.samsung.com/dk)